

Guida SolarPortal +

Benvenuto su SolarPortal+

Smart Energy Management System

☐ Ricorda la password[Password dimenticata](#)☒ Ho letto e accetto i " [Termini di utilizzo](#) "

Accesso

[Registrati](#)

Elenco impianti

ricerca per seriale o nome stazione

Crea Impianto

+ Nuova Centrale

Filtro

Stazione/Dispositivo Nome, SN

Indirizzo impianto

Email

Q

C

Tutti (23540)

Nuovo Questo Mese (24)

In funzione (15833)

In attesa (344)

Offline (7294)

Guasto (69)

Informazioni sull'impianto	Stato della centrale elettrica	Generazione oggi (kWh)	Produzione totale (kWh)	Potenza FV (kW)	Suggerimenti	Operazione
 Remo Di Muzio Condividere Via Tiratore, 1, 82033 Cusano Mutri BN, I... 6,00kW	Offline	0,00	0,00	--	--	☆ ...
 Lucia Claudia C... Condividere Via Paolo Borsellino, 8, 26817 San Marti... 6,00kW	In funzione	3,20	6,60	0,03	--	☆ ...
 Oliva Gianluigi Condividere Contrada Boscarl, 33, 87042 Altomonte... 6,00kW	In funzione	3,20	10,90	1,05	--	☆ ...
 ROSSI Condividere Via Don Giovanni Durgante, 15, 37068 I... 5,00kW	In funzione	0,20	4,30	0,19	--	☆ ...
 Giovannetti Condividere Località Rincine Via Poggio alla Cuna, ... 6,00kW	In funzione	0,20	0,20	0,42	--	☆ ...
 Cairo francesco Via P. Micca, 24, 87036 Surdo CS, Italia 5,00kW	In funzione	0,90	3,20	1,76	--	☆ ...

Accediamo alla pagina "Organizzazione e gestione"

< 1 2 3 4 5 ... 1570 > 15 / pagina vai a Pagina

Premendo

Nuova Centrale

1

2

3

* Indirizzo impianto

Via Sabionè, 12B, 37026 Pescantina VR, Italia

Longitudine: 10.8658688

Latitudine: 45.4885376

! Si prega di cercare e inserire l'indirizzo esatto della centrale elettrica. Un indirizzo errato potrebbe influire sulla programmazione energetica, sulle statistiche e sui calcoli dei ricavi.

Indirizzo dettagliato


Per favore, inserisci

Paese/Area geografica ?

Italia

* Fuso orario

Europa/Roma (UTC+01:00)

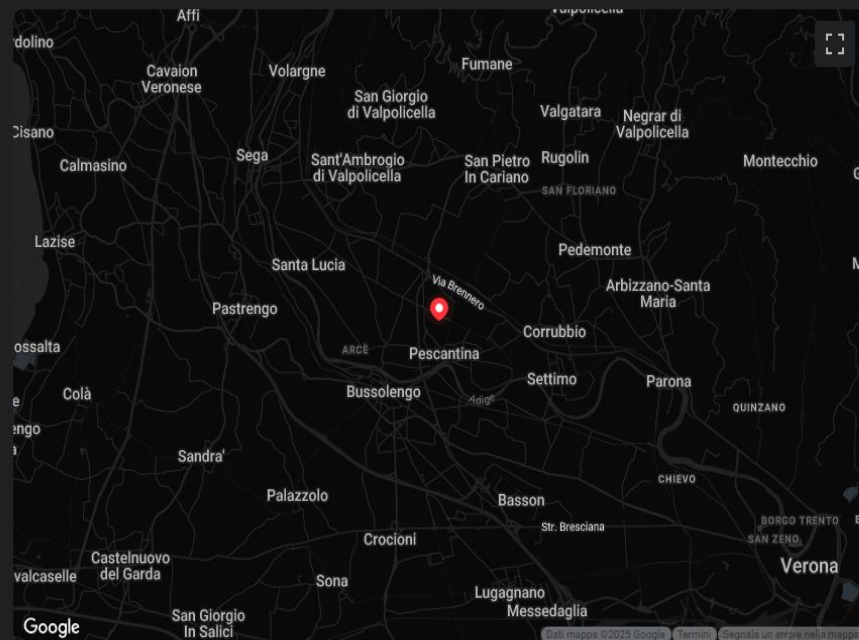

Prossimo

Nuova Centrale

Inverter di stringa seleziona:

* Tipo centrale

☒ Centrale FV Residenziale

☐ C&I Impianto FV

* Nome Centrale

Per favore, inserisci

* Capacità FV

Per favore, inserisci

kWp

Data di operazione commerciale

Seleziona



Suggerimenti

Per favore, inserisci

1

2

3

Nel caso si avessero batterie di accumulo selezionare

☒ Centrale Accumulo Domestica

☐ C&I Stazione di Accumulo

Potenza nominale

☒ Rileva auto

Per favore, inserisci

kW

Angolo di installazione FV

Per favore, inserisci

°

Foto della centrale elettrica

Caricare manualmente o trascinare l'immagine della centrale elettrica nella casella di selezione



Supporta immagini in formato jpeg, jpg o png

Dimensioni dell'immagine non superiori a 8MB

Dimensioni consigliate (Px): 460 * 330

Indietro

Prossimo

Nuova Centrale

1

2

3

Codice organizzazione

D550033000

Email proprietario

Per favore, inserisci

Informazioni per i visitatori ?

+ Utente

+ Organizzazione

Utente

Email

Permessi

Nessun limite di tempo

Organizzazione

Codice dell'organizzazione

Permessi

Nessun limite di tempo

Utente

ctea@viessmann.com

Permessi

Organizzazione

Codice dell'organizzazione

Per favore, inserisci

cliente finale:
NO MODIFICHE PARAMETRI

Monitorare

Monitoraggio + Controllo

Seleziona

Monitorare

Monitoraggio + Controllo

Indietro

Fine

Aggiungi metodo



Aggiungi manualmente



Importazione batch



Scansione con un clic



Scopri all'istante i dispositivi che puoi aggiungere in base alle apparecchiature della stazione esistenti.

Aggiungi manualmente

* Tipo di dispositivo



Inverter



Datalogger



Contatore



Colonnina di ricarica

* Caricamento dell'immagine



Caricamento dell'immagine



Dispositivo SN

* Per favore carica le immagini



Puoi caricare manualmente o trascinare l'immagine SN del dispositivo nella cornice

Supporta immagini in formato jpeg, jpg o png, dimensione dell'immagine non superiore a 5 MB

Aggiungi e scopri dispositivi

BENEDETTI PAOLO In funzione

Pannello controllo

Elenco Dispositivi

Allarmi

Aggiornamento attrezzatura

  2  

Chiaro 5 °C

Vel. vento : 7 km/h, Umidità: 84 %

Ora agg.: 02/12/2025 09:06:02  

69,00 w

Rete

713,45 w

Solare >



294,29 w

Carico

350,16 w 9%

Batteria

 Panoramica

< 02/12/2025

Giorno 

3,30 kWh

Produzione energia



0,72 USD (\$)

Generazione reddito



0,00 kWh

Energia immissione rete



0,00 USD (\$)

Ricavi da immissione



1,03 kWh

Energia acquistata



4,33 kWh

Consumo elettricità

 Contributi ambientali

5 kg

Risparmio di carbone
standard

1 Alberi

≈ Alberi Piantati



11 kg

Riduzione CO₂

02/12/2025

1,48 kW

Potenza FV di p...

2,97 kW

Potenza di cari...

-1,63 kW

Picco di potenz...

1,96 kW


Picco di potenz...

-1,94 kW

Potenza di picc...

1,60 kW

Picco Rete Esp...

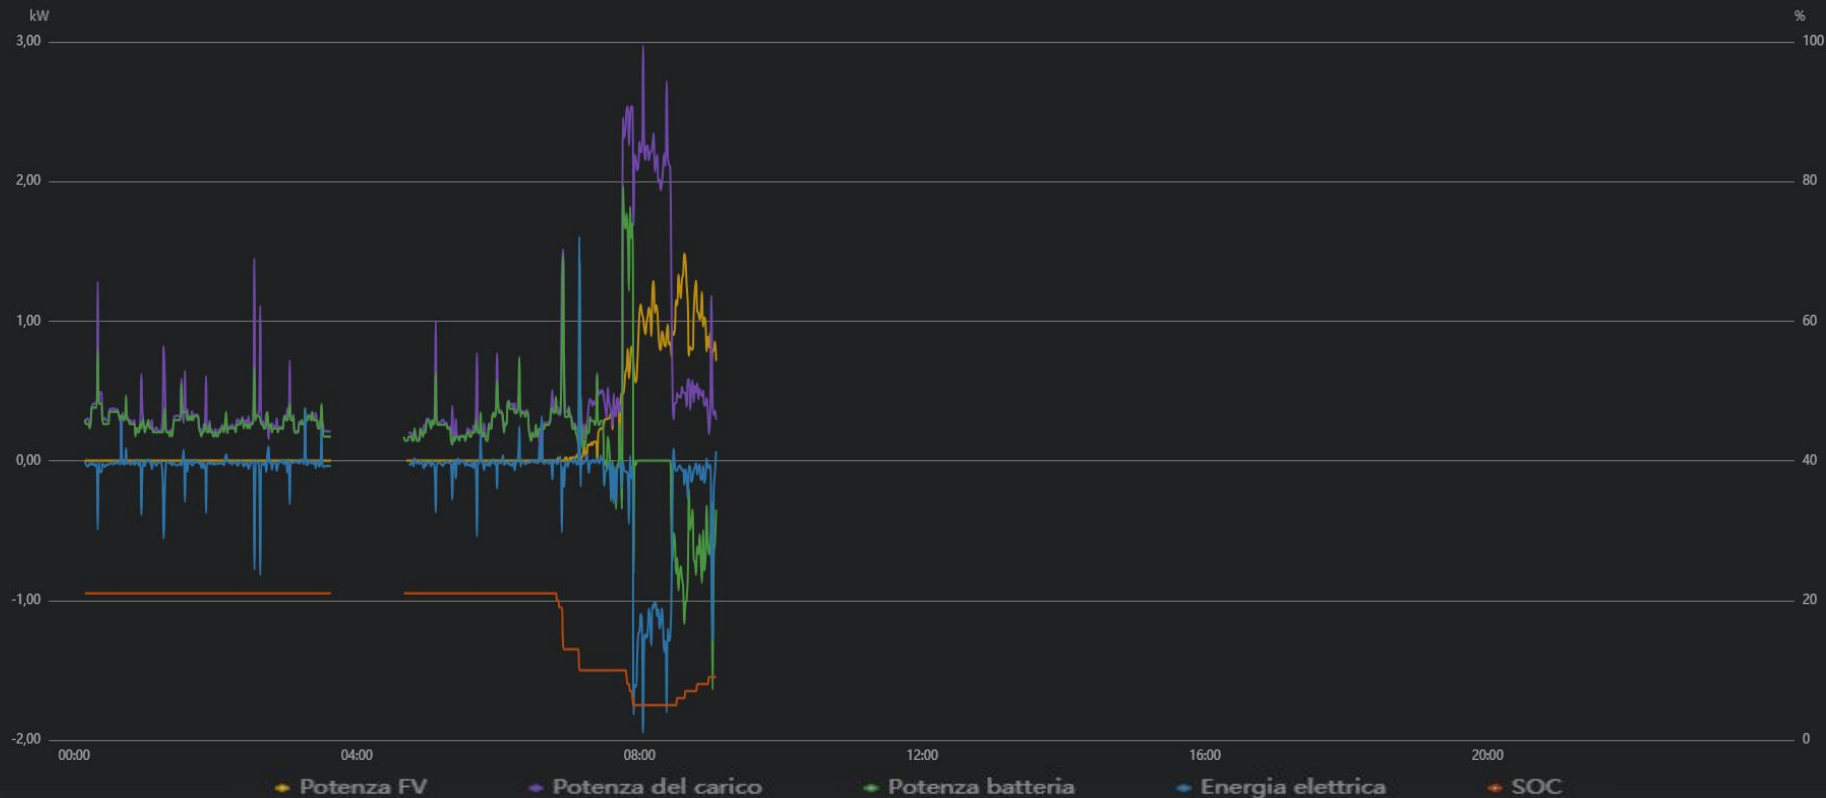

Curva di potenza

Monitoraggio energetico

Mappa di calore



49/2025

Settimana

11,00 kWh

Energia FV tota...

12,37 kWh

Energia di cari...

1,37 kWh

Energia acquisi...

0,00 kWh

Energia totale i...

8,00 kWh

Energia di scari...

11,00 kWh

Autoconsumo ...

kWh

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

01/12/2025

02/12/2025

Energia FV

Energia di carico

Energia acquistata

Energia immissione rete

Carica energia

Energia di scarica

Autoconsumo

Filtro

Nome dispositivo, SN

Q

C

Aggiornamento in corso

Cronologia aggiornamenti

Tipo di firmware	Versione n.	Tipo di aggiornamento	Note di aggiornamento	Tempo di rilascio	Operazione
BENEDETTI PAOLO	Digitale (Inverter)	SN :26000EHU257L0293			
ARM	ET EH ARM 410-02041-32336	Aggiornamento promemoria	https://gie8j6kp4el.feishu.cn/wiki/T1Q4wzLfKixW7zkoGIoc362An5f	2025-09-09 09:08:05	

In questa pagina compaiono tutti gli aggiornamenti disponibili per l'impianto:

- Dongle
- ARM
- DSP
- BMS (solo per HV5)

Aggiornamento disponibile premendo sopra l'icona

Totale: 1

<

1

>

BENEDETTI PAOLO In funzione ▾Pannello controllo Dispositivi Allarmi Aggiornamento attrezzatura

Filtro

Nome dispositivo, SN

Q

C

Nome del dispositivo	Dispositivo SN	Stato del dispositivo	Tipo di dispositivo	Modello del dispositivo	Nota	⚙
BENEDETTI PAOLO	26000EHU257L0293	In funzione	Inverter	HINV6.0-BI	--	▲
Dongle 1	72101WLA25742720	In linea	Dongle	WIFILAN Kit-20	--	▼

Totale: 2 < 1 > 15 / pagina ▾

Premendo sopra al nome del dispositivo ci permette di entrare dentro le impostazioni di modifica e visualizzazione parametri

BENEDETTI PAOLO ▾

Stazione: BENEDETTI PAOLO

SN: 26000EHU257L0293

 In funzioneAvvio/arresto
dispositivo >Dispacciamento
remoto della rete
elettrica > In carica
19% -0,16 kW >

Funzioni comuni



Modalità di funzionamento



Limite di potenza in rete

Più controllo >



Potenza nominale : 6,00 kW

 Monitoraggio energetico

Giorno ▾


0,20 kWh

Produzione energia


0,00 kWh

Carica energia


0,00 kWh

Energia di scarica

 Dati operativi

Altro

Parametri AC

0,03 kW

Potenza attiva

0,02 kVar

Potenza reattiva

-1,59

Fattore di potenza

Parametri fotovoltaici

BENEDETTI PAOLO ▾

 In funzione



Avvio/arresto
dispositivo

Dispacciamento
remoto della rete
elettrica

In carica
72% -0,33 kW

Funzioni comuni



Modalità di funzionamento



Limite di potenza in rete

Più controllo >

Modalità di funzionamento

Tipo di modalità di lavoro

Autoconsumo

▼ Autoconsumo



Modalità di funzionamento

Autoconsumo

Modalità di risparmio energetico

▼ Modalità di backup



Modalità di backup

Modalità di risparmio energetico

► Modalità TOU

▼ Modalità off-grid



BENEDETTI PAOLO

In funzione

Avvio/arresto
dispositivo

Dispacciamento
remoto della rete
elettrica

In carica
72% -0,37 kW

Funzioni comuni



Modalità di funzionamento



Limite di potenza in rete

Più controllo

Modalità di funzionamento

Modalità off-grid



Modalità di funzionamento

Modalità off-grid

Modalità di risparmio energetico

Peak Shaving



Modalità di funzionamento

Peak Shaving



Ora Inizio-Ora di fine



Riduzione del picco di potenza
importata

1

kW

SOC di riserva per il peakshaving

100

%

Modalità di risparmio energetico

BENEDETTI PAOLO ▾

In funzione

Avvio/arresto
dispositivo >Dispacciamento
remoto della rete
elettrica >In carica
72% -0,37 kw >

Funzioni comuni



Modalità di funzionamento



Limite di potenza in rete

Più controllo >

Limite di potenza in rete

Abilitazione antiriflusso ⓘ



Valore antiriflusso

0

Flusso inverso rigido ⓘ



Quando l'opzione è abilitata, come mostrato nell'immagine, si opera a emissioni zero in rete. Per disabilitare questa funzione, è sufficiente deselectare il flag, che diventerà di colore grigio.

BENEDETTI PAOLO

In funzione

Avvio/arresto
dispositivo

Dispacciamento
remoto della rete
elettrica

In carica
73% -0,33kW

Funzioni comuni



Modalità di funzionamento



Limite di potenza in rete

Più controllo

Più controllo

Avvio/arresto dispositivo

Gestione dell'energia

Impostazioni lato AC

Impostazioni FV

Impostazioni dei ...

Avvio

Arresto

Riavviare

Riavvio Con Un Solo Clic

BENEDETTI PAOLO

In funzione

Avvio/arresto
dispositivo

Dispacciamento
remoto della rete
elettrica

In carica
73% -0,29kW

Funzioni comuni



Modalità di funzionamento



Limite di potenza in rete

Più controllo >

Più controllo

Avvio/arresto dispositivo

Gestione dell'energia

Impostazioni lato AC

Impostazioni FV

Impostazioni del ...

Impostazioni della funzione di backup

Funzione di alimentazione di backup



Modalità di rilevamento UPS

Rilevamento di bassa qualità

Mantenimento dell'avvio a freddo
(fuori rete)



Mantenere disattivata la **funzione** di backup se non è stato **collegato** alcun carico all'uscita del backup dell'inverter.

BENEDETTI PAOLO ▾

Stazione: BENEDETTI PAOLO

SN: 26000EHU257L0293

 In funzione

Avvio/arresto
dispositivo

Dispacciamento
remoto della rete
elettrica

 In carica
19% -0,16 kW

premere su “altro”
per visualizzare
parametri

Funzioni comuni



Modalità di funzionamento



Limite di potenza in rete

Più controllo >



Potenza nominale : 6,00 kW

 Monitoraggio energetico

Giorno ▾



0,20 kWh

Produzione energia



0,00 kWh

Carica energia



0,00 kWh

Energia di scarica

 Dati operativi

Parametri AC

0,03 kW

Potenza attiva

0,02 kVar

Potenza reattiva

-1,59

Fattore di potenza

Parametri fotovoltaici

Altro

Dati operativi



SN: 26000EHU257L0293

Temperatura della cavità: 45 °C

Tempo di lavoro totale: 1.437,00 h

Parametri AC

0,06 kW

Potenza attiva

0,01 kVar

Potenza reattiva

-2,99

Fattore di potenza

229,70 V

Tensione monofase

0,30 A

Corrente monofase

Backup Parametri

0,00 kW

Potenza

0,00 V

Tensione

0,00 A

Corrente

Parametri PV

0,03 kW

Potenza totale di ingresso
CC

-- kΩ

Resistenza di isolamento

MPPT

Potenza (kW)

Tensione (V)

Corrente (A)

MPPT-1

0,03

311,10

0,10

MPPT-2

0,00

232,90

0,00

Filtro

Nome dispositivo, SN

Q

C

Nome del dispositivo	Dispositivo SN	Stato del dispositivo	Tipo di dispositivo	Modello del dispositivo	Nota	
BENEDETTI PAOLO	26000EHU257L0293	In funzione	Inverter	HINV6.0-BI	--	
Dongle 1	72101WLA25742720	In linea	Dongle	WIFILAN Kit-20	--	

Totale: 2 < 1 > 15 / pagina ▼

Premendo sopra al nome del dispositivo ci permette di entrare dentro le impostazioni di modifica e visualizzazione parametri

BENEDETTI PAOLO

In funzione

Avvio/arresto
dispositivo

Dispacciamento
remoto della rete
elettrica

In carica
73% -0,29kW

Funzioni comuni



Modalità di funzionamento



Limite di potenza in rete

Più controllo

Più controllo

Avvio/arresto dispositivo

Gestione dell'energia

Impostazioni lato AC

Impostazioni FV

Impostazioni del ...

Impostazioni della funzione di backup

Funzione di alimentazione di backup



Modalità di rilevamento UPS

Rilevamento di bassa qualità

Mantenimento dell'avvio a freddo
(fuori rete)



Premere l'icona in rosso per
entrare nelle impostazioni della
batteria

BATI  In carica

Funzioni comuni



Ricarica immediata



Riattivazione della batteria

Più controllo >

 Monitoraggio energeticoGiorno 

NA kWh

Carica energia



NA kWh

Energia di scarica

 Dati operativiAltro 

5 %

SOC

-0,13 kW

Potenza

187,50 v

Tensione

-0,70 A

Corrente

24 °C

Temperatura della batteria ?

18,00 A

Limite della corrente di carica

0,00 A

Limite di corrente di scarica

BATTI

In carica



Funzioni comuni



Ricarica immediata



Riattivazione della batteria

Più controllo >

Ricarica immediata

Ricarica immediata ?

SOC max di carica

0 %

Potenza di ricarica immediata

100 %

Premendo “Ricarica immediata” si abilita la carica da rete delle batterie.

I parametri sotto permettono di regolare il “soc max di carica” e la “Potenza di ricarica”.

Quest’ultimo è in funzione della capacità delle batterie, regolare la % in base alla capacità e alla disponibilità del contatore.

Per impostare correttamente la **Potenza di ricarica**, devi bilanciare due limiti fisici diversi: quanto può "assorbire" la batteria e quanto può "erogare" il tuo contratto elettrico.

1. La Capacità delle Batterie (Il "Secchio")

La capacità indica quanta energia può contenere la batteria (espressa in **kWh**) e, di conseguenza, qual è la sua velocità di ricarica ideale.

- **La regola empirica:** Spesso si consiglia di non superare una potenza di carica pari allo 0,5C (ovvero metà della sua capacità nominale). Se hai 10 kWh di batterie, caricarle a 5 kW è generalmente sicuro; caricarle a 10 kW potrebbe essere stressante.

2. Il Contatore (Il "Rubinetto")

Il contatore rappresenta il limite di potenza che puoi prelevare dalla rete elettrica (espressa in **kW**, solitamente 3 kW, 4,5 kW o 6 kW nelle abitazioni italiane).

- **Il rischio distacco:** Se il tuo contatore è da **3 kW** e imposti la ricarica della batteria al 100% della sua potenza (supponiamo 5 kW), il contatore scatterà immediatamente, lasciandoti al buio.
- **La convivenza con i carichi domestici:** Devi considerare che mentre carichi la batteria, potresti avere accesi il frigorifero, la pompa di calore o il forno.
 - *Esempio:* Con un contatore da 3 kW, se la casa sta consumando 1 kW, ti restano solo 2 kW per la batteria. Se imposti una % troppo alta, supererai la franchigia del contatore.

BATI

In carica



Funzioni comuni



Ricarica immediata



Riattivazione della batteria

Più controllo >

Più controllo

BAT 1

Impostazioni dei parametri

Configurazione delle informazioni

Selezione del modello della batteria

Tipo/Valore indice batteria 1

Seleziona batteria

Impostazioni batteria piombo-acido

Parametri della batteria

Capacità della batteria 1

100

AH

Parametri di ricarica

Fattore di carica della batteria

[1,00]

Impostazioni della batteria al litio

Parametri della batteria

Limite inferiore della tensione della batteria

340

V

BATI

In carica



Funzioni comuni



Ricarica immediata



Riattivazione della batteria

Più controllo >

Più controllo

BAT 1

Impostazioni della batteria al litio

Parametri della batteria

Limite inferiore della tensione della batteria

340

V

Limite inferiore della tensione della batteria fuori rete

340

V

Ricarica totale della batteria

0

KW.Hr

Ricarica giornaliera della batteria

0

KW.Hr

Scarica totale della batteria

0,1

KW.Hr

Scarica giornaliera della batteria

0

KW.Hr

Parametri di scarico

Corrente massima di scarica della batteria

15

A

Parametri di ricarica

Tensione di carica massima della

BATI

In carica

Inserire i due valori indicati per permettere di ricaricare la batteria da rete una volta arrivate al valore di 9% per portarla al 10%



Funzioni comuni



Ricarica immediata



Riattivazione della batteria

Più controllo >

Più controllo

BAT 1

Parametri di ricarica

Tensione di carica massima della batteria

470

V

Corrente di carica massima della batteria

8

A

Valore iniziale di carica forte soc

0

9

%

Valore di arresto della carica forzata

1

10

%

Protezione

Protezione del limite

Protezione del limite SOC

Limite superiore SOC

100

%

Protezione SOC



Limite inferiore del SOC connesso alla rete

10

%

BATTI

In carica

Attivare il seguente parametro per consentire la ricarica della batteria dalla rete elettrica al raggiungimento della soglia minima impostata.



Funzioni comuni



Ricarica immediata



Riattivazione della batteria

Più controllo >

Più controllo

BAT 1

Protezione SOC



Limite inferiore del SOC connesso alla rete ⓘ

10

%

Limite inferiore SOC fuori rete ⓘ

10

%

Mantenimento della capacità della batteria



SOC di recupero fuori rete ⓘ

40

%

Ricarica immediata

Ricarica immediata ⓘ



SOC max di carica

0

%

Potenza di ricarica immediata

100

%

Riattivazione della batteria

Tempo di riattivazione della batteria 1 ⓘ

0

Min

Guida SolarPortal + APP

Q Stazione/Dispositivo, Email, SN

Tutti **24183** Nuovo Questo Mese

**Falcone**
Tempo di creazione: 14/01/2026 13:47:57
 **In funzione**

6,00 kWp

6,00 kW

10,00 kWh

-- kW

0,00 kWh

0,00 H

Potenza FV

Generazione oggi

Ore equivalenti giornaliere

Via Bolzano, 18, 72023 Mesagne BR, Italia

Condividere

**Palazzo Pasquale**
Tempo di creazione: 14/01/2026 13:38:43
 **In funzione**

6,00 kWp

6,00 kW

0,00 kWh

2,66 kW

1,30 kWh

0,22 H

Potenza FV

Generazione oggi

Ore equivalenti giornaliere

Contrada Figazzano, 22, 72014 Cisternino BR, Italia

Home

Allarme

Assistenza

Account

Configurazione

Accesso locale

Aiuto

Manuale dell'utente

Feedback

Home

Allarmi

Assistenza

Account

Elenco dispositivi

Bluetooth

WI-FI



Nessun dispositivo

Cerca dispositivo

Stazione/Dispositivo, Email, SN

Tutti 24183

Nuovo Questo Mese

Falcone

Tempo di creazione: 14/01/2026 13:47:57

In funzione

6,00 kWp

6,00 kW

10,00 kWh

-- kW

0,00 kWh

0,00 H

Potenza FV

Generazione oggi

Ore equivalenti giornaliere

Via Bolzano, 18, 72023 Mesagne BR, Italia

Condividere

Palazzo Pasquale

Tempo di creazione: 14/01/2026 13:38:43

In funzione

6,00 kWp

6,00 kW

0,00 kWh

2,66 kW

1,30 kWh

0,22 H

Potenza FV

Generazione oggi

Ore equivalenti giornaliere

Contrada Figazzano, 22, 72014 Cisternino BR, Italia

Home

Allarme

Assistenza

Account

Palazzo Pasquale

Impianti

Dispositivi

Allarme

Produzione energia

Consumo elettricit 

Generazione reddito

39,00 W Rete

2,49 kW Solare >

378,70 W Carico

2,15 kW 91% Batteria

< 14/01/2026 >

Giorno

Palazzo Pasquale

Impianti

Dispositivi

Allarme

< 14/01/2026 >

Giorno

Curva di potenza (kW)

Potenza FV

Potenza del carico

Potenza batteria

Energia elettrica

Piano tariffario & SOC (%)

Viessman

0,00

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00

Potenza attiva

Potenza totale di ingresso CC

Dettagli dell'attrezzatura

Nome

Viessman

SN

26000EHU257L0329

Digita

Inverter l'accumul ener

Marca

GOOD

Modello

VISSMANN HYBRID INVERTER 6.0-B

Aggiungi tempo

14/01/2026 13:39

Potenza nominale

6,00

Informazioni sulla garanzia

Stazione

Dispositivi

Allarmi

In linea

WIFI



Elenco dispositivi 2



Viessman

In funzione

0,04 kW
3,20 kWh



Dongle 1

In linea



Viessman In funzione



Collocamento



Dettagli dell'attrezzatura



Nome

Dongle 1

SN

72101WLA25742623

Viessman In funzione



Collocamento



Dettagli dell'attrezzatura



Nome

Dongle 1

SN

72101WLA25742623

Digita

Dongle

Modello

WiFiLAN Kit-20

Aggiungi tempo

14/01/2026 14:35:35

Stazione

Dispositivi

Allarmi

⚡ In funzione



Elenco dispositivi 2



Viessman

⚡ In funzione

0,04 kW
3,20 kWh



Dongle 1

📶 In linea



Generazione oggi

1,70 kWh

Produzione totale

1,70 kWh

⚡ Potenza

Potenza nominale: 6,00kW

0,00 kW

Potenza attuale

BATI In carica

92% -2,06kW >

🏠 Più controllo

Avvio/arresto dispositivo >

Gestione dell'energia >

Impostazioni lato AC >


Impostazioni FV >

Impostazioni della batteria >

Protezione >

Impostazioni generali >

Contatore >

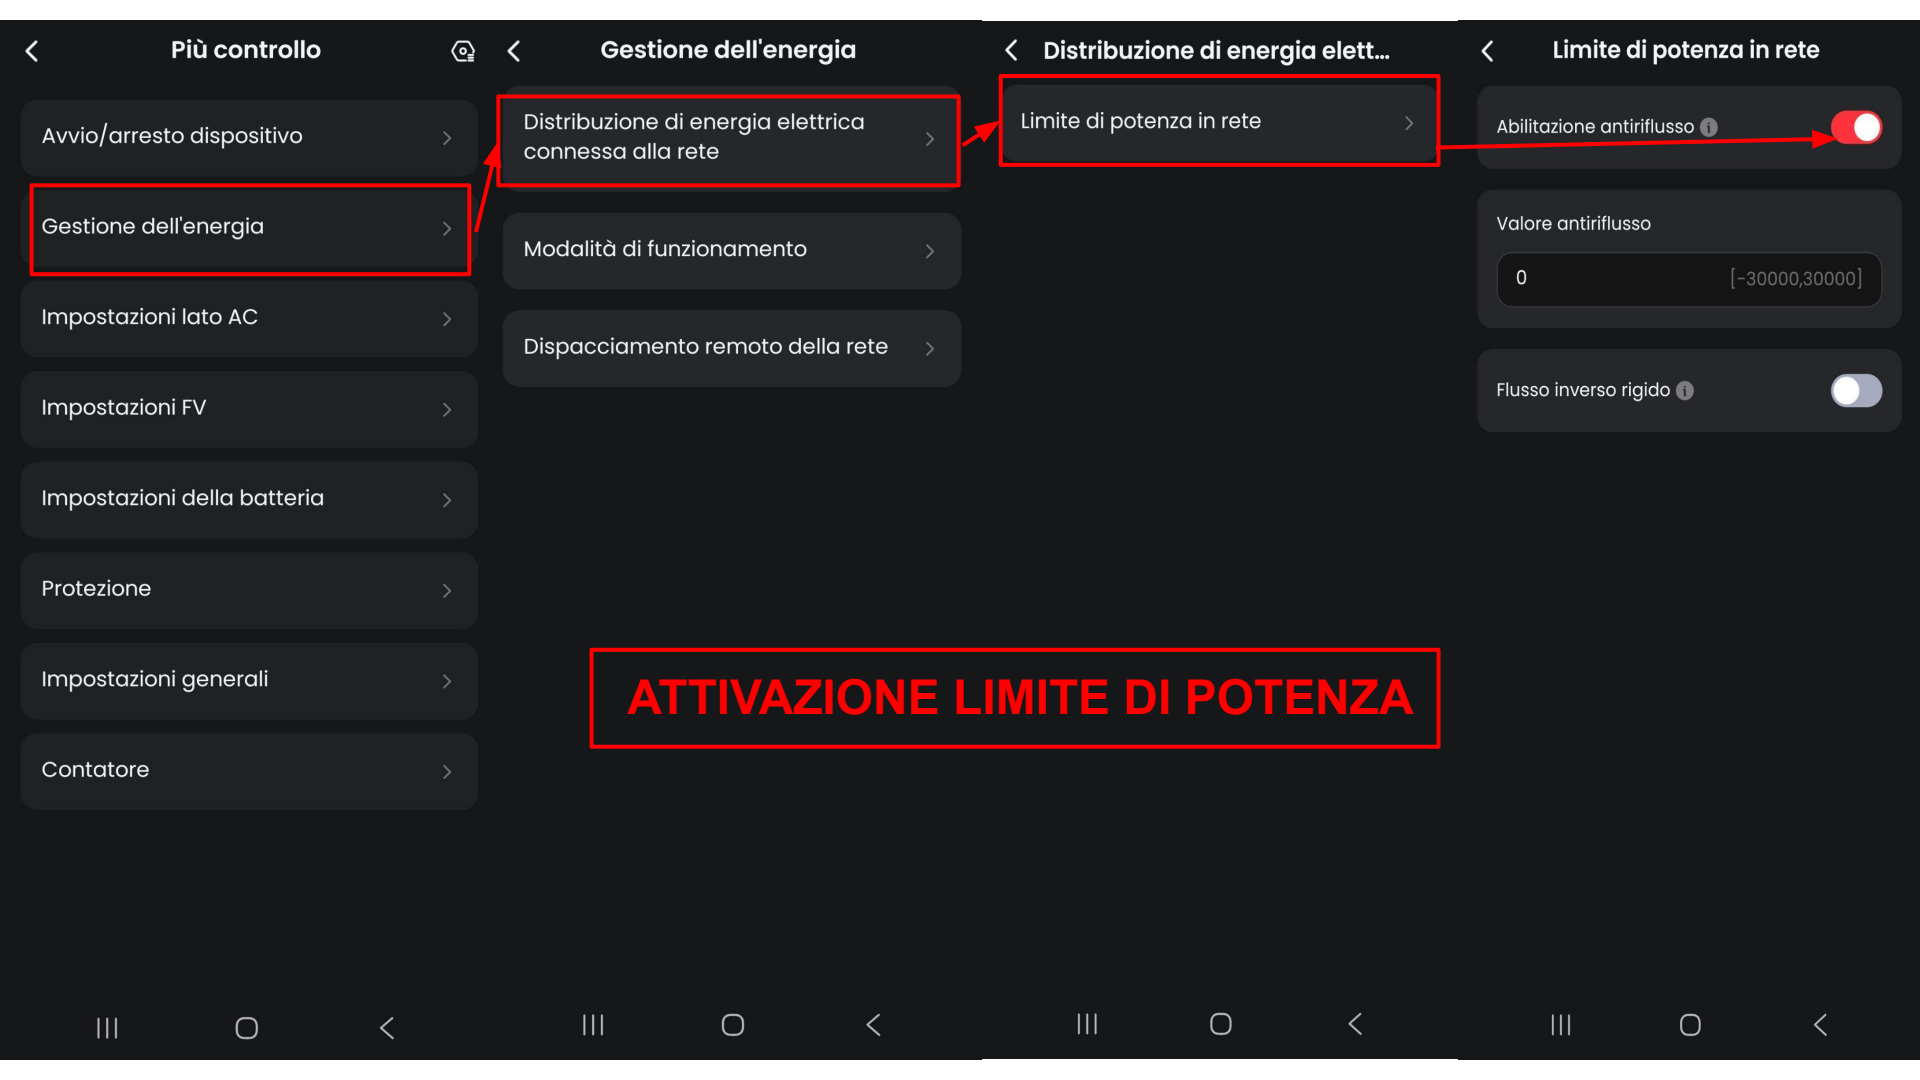

Più controllo

Avvio/arresto dispositivo

Gestione dell'energia

Impostazioni lato AC

Impostazioni FV

Impostazioni della batteria

Protezione

Impostazioni generali

Contatore

Gestione dell'energia

Distribuzione di energia elettrica
connessa alla rete

Modalità di funzionamento

Dispacciamento remoto della rete

Distribuzione di energia elett...

Limite di potenza in rete

Limite di potenza in rete


Abilitazione antiriflusso

Valore antiriflusso

0 [-30000,30000]

Flusso inverso rigido

ATTIVAZIONE LIMITE DI POTENZA

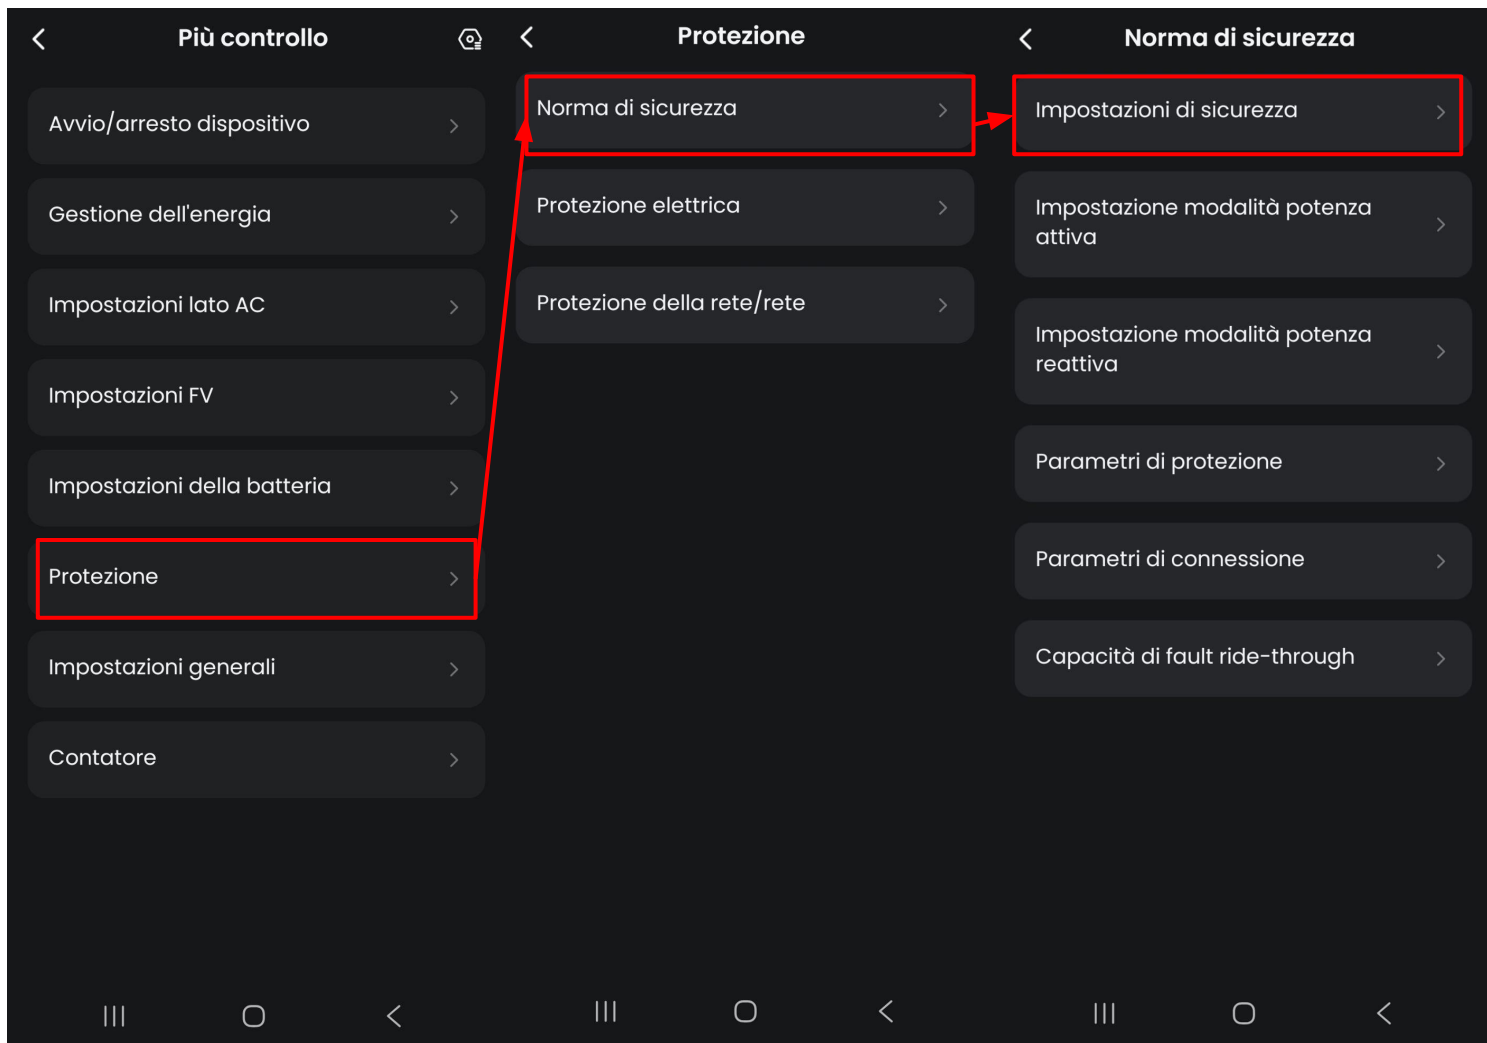


15 °C

Impianti Dispositivi Allarme

1,70 kWh 0,17 kWh 0,00 €

Produzione energia Consumo elettricità Generazione reddito

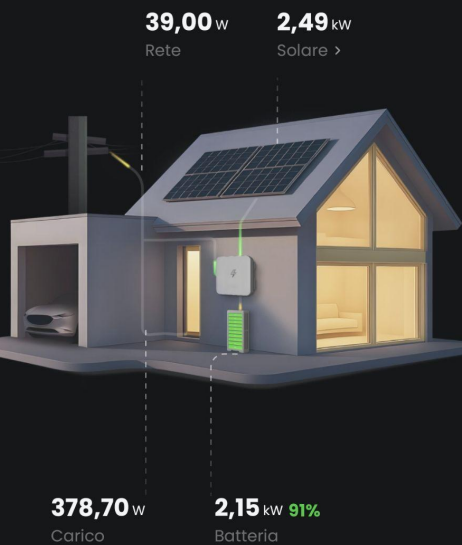

< 14/01/2026 >

Giorno ▾

Impianti Dispositivi Allarme

Elenco dispositivi 1

Viessman

In funzione

0,00 kW

1,70 kWh



Generazione oggi

1,70 kWh

Produzione totale

1,70 kWh




BAT1 In carica 92% -2,06kw >

Più controllo >

Da aggiornare 0



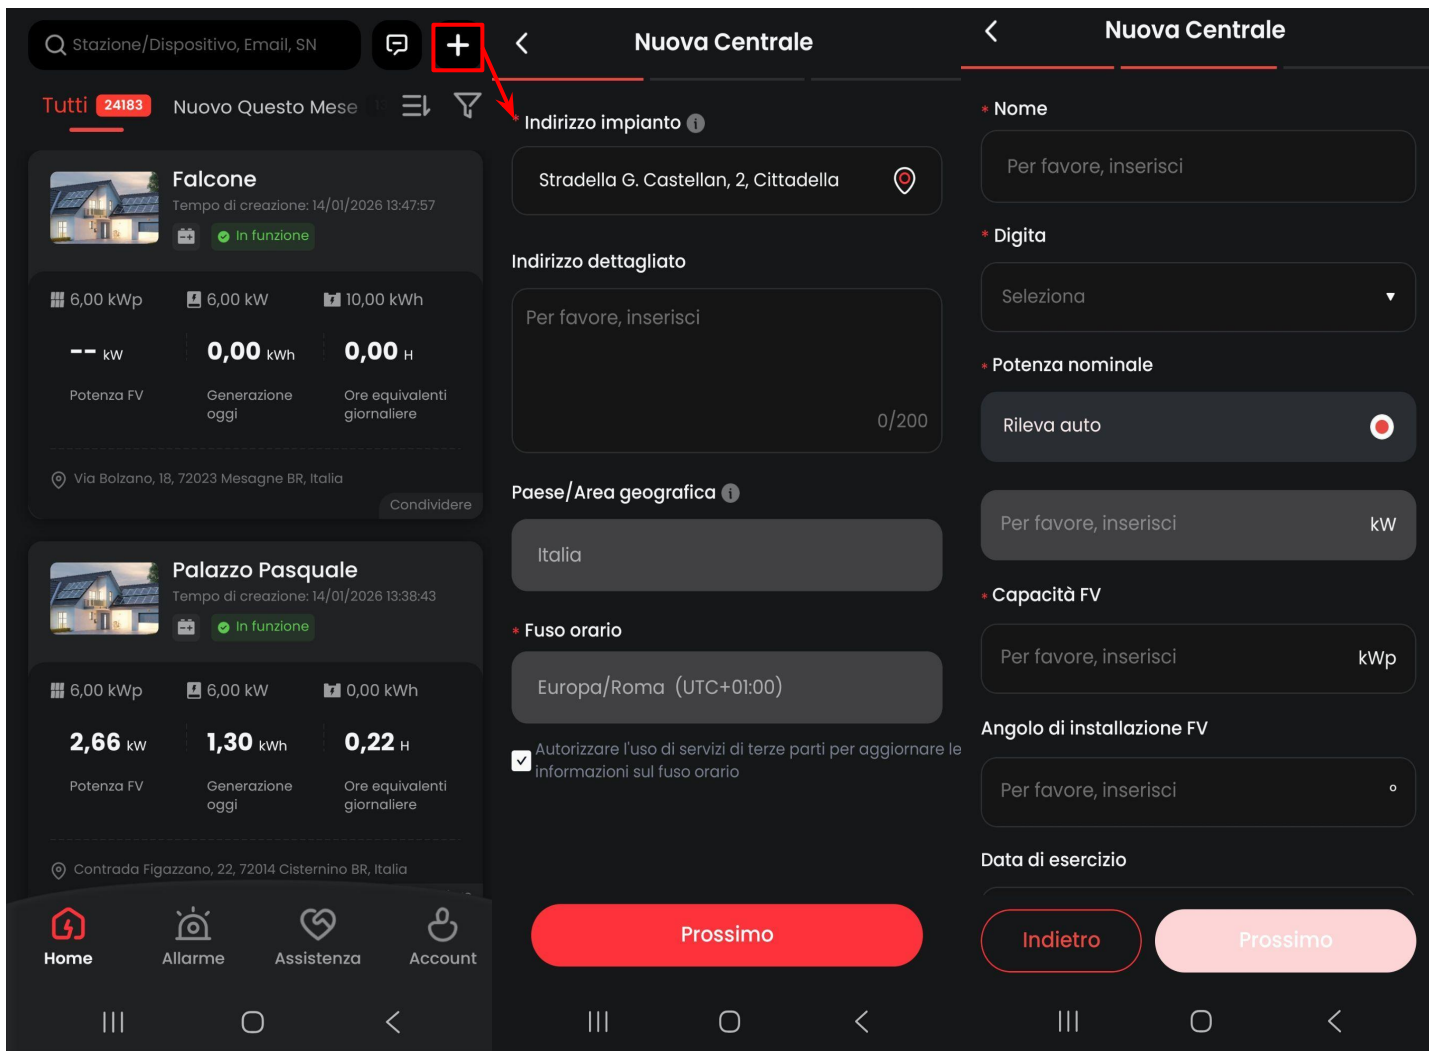

<

Nuova Centrale

* Nome

a

* Digita

Seleziona

* Potenza nominale

Rileva auto

Per favore, inserisci

kW

Seleziona

Centrale FV Residenziale

Centrale Accumulo Domestica

C&I Impianto FV

C&I Stazione di Accumulo

III

O

<

<

Nuova Centrale

Email proprietario

Per favore, inserisci

Codice organizzazione

D550033000

Informazioni per i visitatori ⓘ

+ Aggiungi

Utente 0

Organizzaz... 0



Indietro

Fine

III

O

<

×

Aggiungi Condividi

✓

* Tipo di visitatore

Utente

Organizzazione

* Email

Per favore, inserisci

* Permessi di condivisione

Seleziona

* Limite di tempo di condivisione

Nessun limite di tempo

III

O

<

×

Aggiungi Condividi

✓

* Tipo di visitatore

Utente

Organizzazione

* Email

Per favore, inserisci

* Permessi di condivisione

Seleziona

* Limite di tempo di condivisione

Nessun limite di tempo

Permessi di condivisione

Monitorare

Monitoraggio + Controllo

III

O

<

 Running

Update Time: 06/02/2026 02:53:01

 28 °C

< 1D

0.00 kWh

Energy

0.00 kWh

Energy

0.00 €

Generation

Tips

Your station's power and energy data may be abnormal. Please check if there are any undetectable third-party inverters.

1. Once the existence is confirmed, monitoring of load-related metrics/ charts will no longer be provided.
2. You can then go to [Station Basic Information] to confirm or modify the information of third-party device.

Exist

Not Exist

Load

Battery



Home



Devices



Services



Account

Dashboard

Devices

Alarms



Cloudy 8 °C

Wind Speed : 9 km/h, Humidity: 91 %

Update Time: 11/02/2026 10:51:01



8,00 W

Grid

1,39 kW

Solar

Station Information

Basic Information

Tariff Setting



Installation Information

Organization Name
Federiconi Impianti elettriciOrganization Code
G10017897Organization Address

Station Address

Address

Via Sant'Angelo Nuovo, 36, 06039 Cannaiola PG, Italia

Country/Region

Detailed Address

Via Sant'Angelo Nuovo, 36, 06039 Cannaiola PG, Italia

Longitude/Latitude

12.71406/42.86244

Time Zone

Europe/Rome (UTC+01:00)

Other Information

Unmonitored Third-party Inverter Device

Exist

 Modify

Unmonitored Third-party Inverter Device

☐ Exist☒ Not Exist